


SCHEMAT PODŁĄCZENIA

Sterownik samoczynnego załączania rezerwy

SZR-1

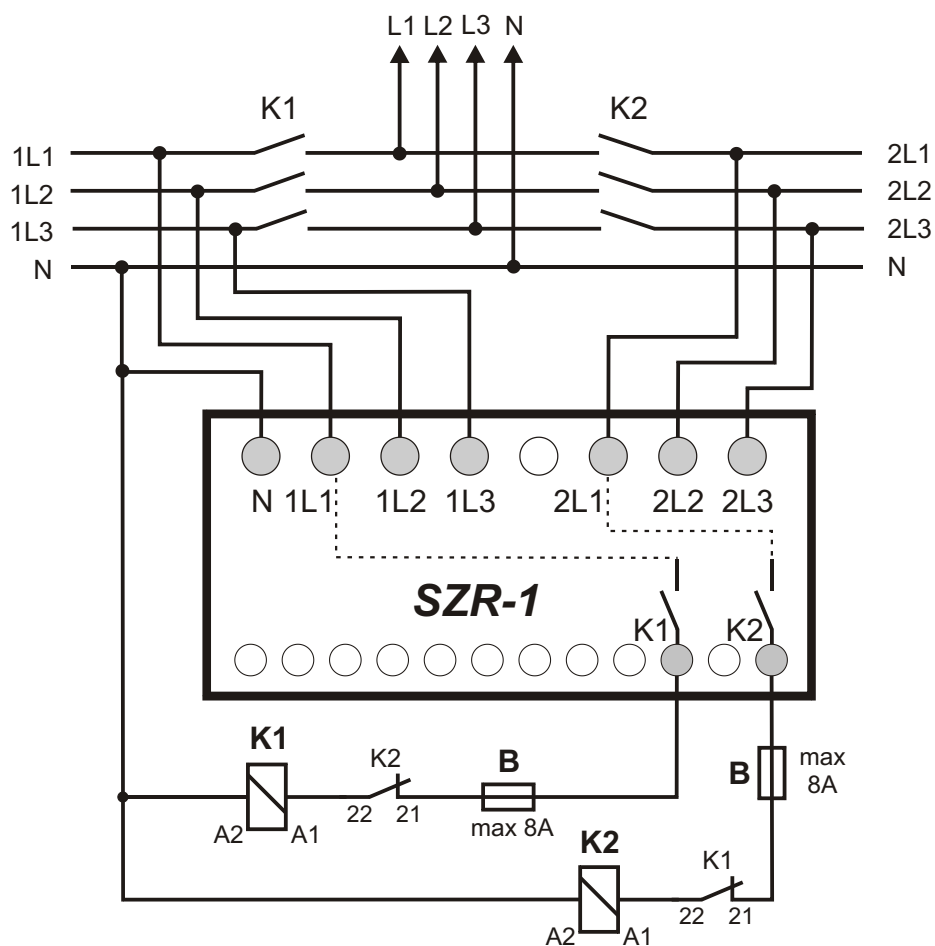

B - bezpiecznik odpowiedni dla cewki zastosowanego stycznika