


SCHEMAT PODŁĄCZENIA

Sterownik samoczynnego załączania rezerwy

SZR-2 / SZR-2R

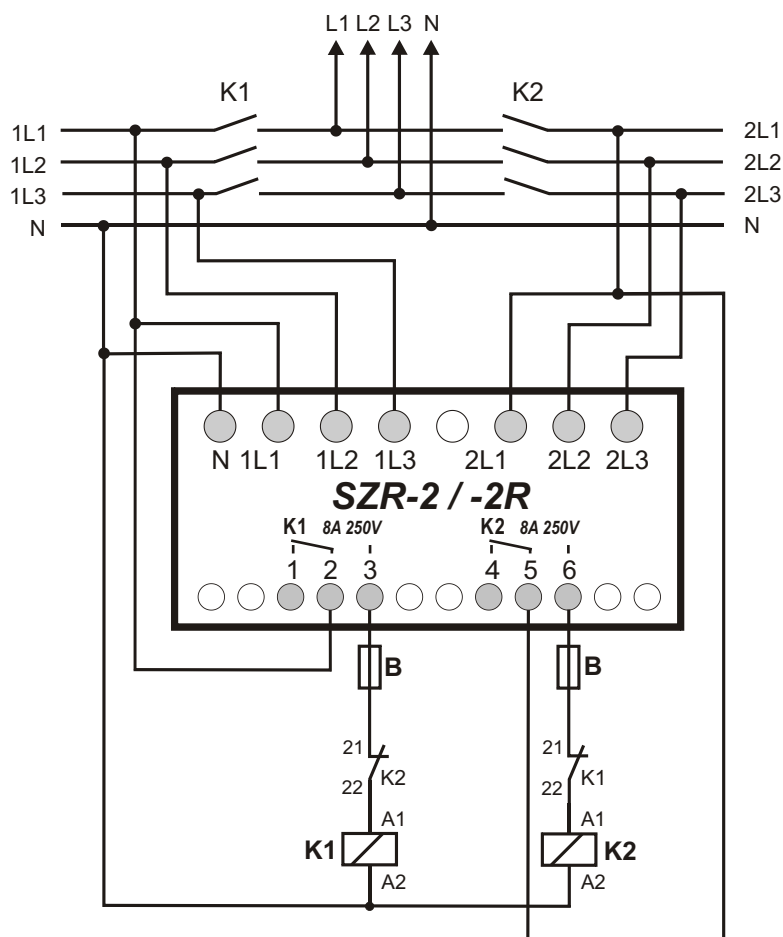

B - bezpiecznik odpowiedni dla cewki zastosowanego stycznika