


SCHEMAT PODŁĄCZENIA

Automatyczny przełącznik faz


AZF-10S

BEZPOŚREDNIE ZASILANIE ODBIORNIKA JEDNOFAZOWEGO

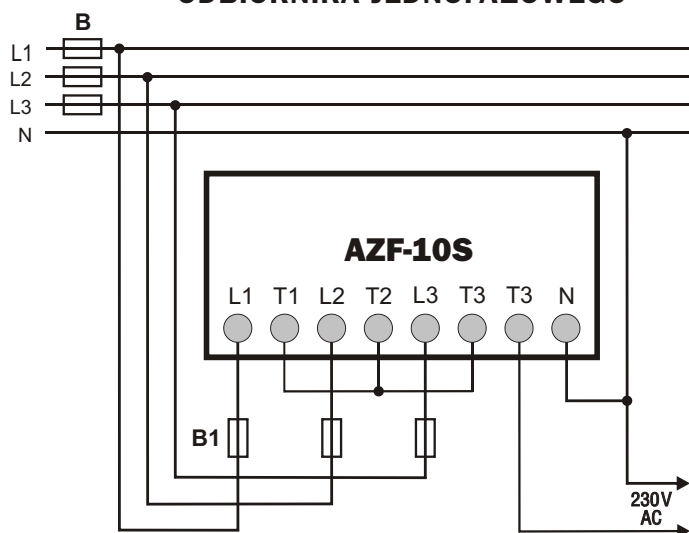

B1 - odpowiedni dla danego obciążenia (max 10A)

STEROWANIE CEWKAMI TRZECH ZEWNĘTRZNYCH STYCZNIKÓW

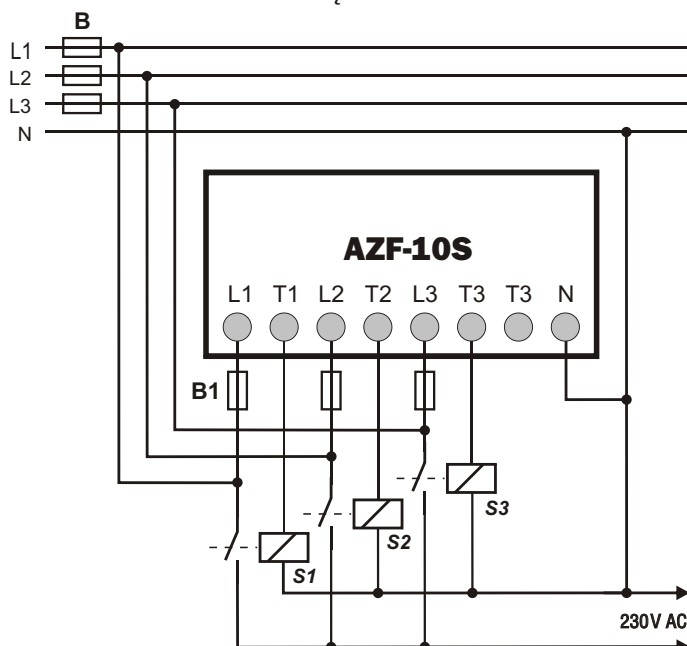

B1 - odpowiedni dla danej cewki stycznika